



GT-S5600  
Používateľská  
príručka



# Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach „Predstavenie vášho mobilného telefónu“, „Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu“ a „Používanie základných funkcií“.

## Ikony v pokynoch

---

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



WARNING

**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



CAUTION


**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie



**Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:  
► s. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

- **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** (predstavuje položku **Správy** nasledovanú položkou **Vytvoriť správu**)
- [ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [  ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)

## Informácie o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. worldwide – Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

# CE 0168

# Obsah

<b>Informácie ohľadom bezpečnosti a používania .....</b>	<b>2</b>
Bezpečnostné upozornenia .....	2
Bezpečnostné opatrenia .....	4
Dôležité informácie ohľadom používania ...	7
<b>Predstavenie vášho mobilného telefónu .....</b>	<b>12</b>
Vybalenie .....	12
Rozvrhnutie telefónu .....	13
Tlačidlá .....	14
Displej .....	15
Ikony .....	15
<b>Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu .....</b>	<b>17</b>
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie .....	17
Nabíjanie batérie .....	19
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....	20
<b>Používanie základných funkcií .....</b>	<b>22</b>
Zapnutie a vypnutie telefónu .....	22
Používanie dotykového displeja .....	23
Prístup do menu .....	25
Prepínanie aplikácií .....	25

Používanie widgetov .....	26	Aktivácia mobilného stopára .....	50
Prístup k informáciám pomocníka .....	26	Uskutočnenie falošných hovorov .....	50
Prispôsobenie si telefónu .....	27	Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok .....	51
Používanie základných funkcií pre volanie .....	28	Upravy obrázkov .....	51
Odosielanie a zobrazovanie správ .....	30	Tlač obrázkov .....	54
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov .....	33	Odoslanie fotografií a videozáznamov na web .....	55
Používanie základných funkcií fotoaparátu .....	33	Používanie Java hier a aplikácií .....	56
Počúvanie hudby .....	35	Synchronizácia dát .....	57
Prehliadanie webu .....	36	Používanie čítačky RSS .....	58
<b>Používanie pokročilých funkcií .....</b>	<b>38</b>	Zobrazenie svetového času .....	58
Používanie pokročilých funkcií pre volanie .....	38	Nastavenie a používanie upozornení .....	59
Používanie pokročilých funkcií Kontaktov .....	40	Používanie kalkulačky .....	60
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ .....	42	Prevod mien alebo jednotiek .....	60
Používanie pokročilých hudobných funkcií .....	43	Nastavenie odpočítavajúceho časovača .....	61
<b>Používanie nástrojov a aplikácií .....</b>	<b>47</b>	Používanie stopiek .....	61
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth .....	47	Vytvorenie novej úlohy .....	61
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy .....	49	Vytvorenie textovej poznámky .....	61
		Správa kalendára .....	62
		<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>a</b>
		<b>Register .....</b>	<b>d</b>

# Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riadte sa nasledujúcimi pokynmi.



WARNING

## Bezpečnostné upozornenia

### Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

### Chráňte svoj sluch



Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

## Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.

Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag.

Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

## Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riadte všetkými miestnymi predpismi.

- Nekladte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnné rúry, kachle či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

## Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržiajte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia.

## Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle ani v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

## Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri používaní telefónu ho držte uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.



CAUTION

## Bezpečnostné opatrenia

### Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri šoférovaní a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte handsfree.

### Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riadte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

### Používajte iba príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.



## Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

## Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

## Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného terminálu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

## Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokрыmi rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak telefón disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

## Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiové frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.



## Dôležité informácie ohľadom používania

---

### Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

### Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

### Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.

- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

### Manipulujte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a terminálov prstami ani kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

## Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistíte alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

## Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiových frekvenciách vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 wattu na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,960 wattu na

kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiových frekvenciách.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

## Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani

jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.

Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

## Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, v príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

## Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve.

Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich a ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAVKY ANI INÉ ŠKODY

VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK  
OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z  
POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO  
SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU  
STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE  
SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH  
ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

# Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

## Vybalenie

---

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka




Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.




## Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

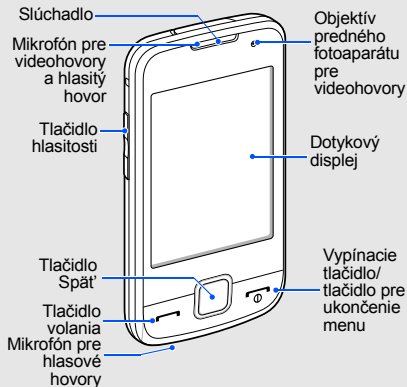



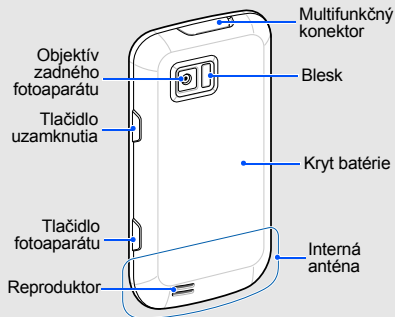



Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:



Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Zamknúť ich môžete stlačením tlačidla uzamknutia.


## Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
 Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
 Späť	Návrat do predchádzajúcej úrovne v režime Menu; otvorením okna na prepnutie aplikácií je možné otvoriť iné aplikácie bez toho, aby ste ukončili aktuálnu aplikáciu (stlačenie a podržanie)

Tlačidlo	Funkcia
 Vypínanie/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadanych údajov a návrat telefónu do základného režimu
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu; v základnom režime uskutočnenie falošného hovoru stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti nadol
 Uzamknutie	Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel
 Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo nahranie videa

# Displej

Displej telefónu sa skladá z dvoch oblastí:

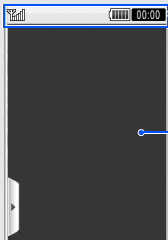

## Riadok ikon

Zobrazuje rôzne ikony












## Textová a grafická časť








Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

# Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Pripojené k sieti HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor

Ikona	Definícia
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Bluetooth je aktívne
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Synchronizované s počítačom
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Nová správa push

Ikona	Definícia
	Nová konfiguračná správa
	Je aktívne upozornenie
	Je vložená pamäťová karta
	Normálny profil aktivovaný
	Tichý profil aktivovaný
	Stav batérie
	Aktuálny čas

# Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením  
mobilného telefónu pre prvé použitie.

## Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie


---


Keď si predplatíte službu u poskytovateľa  
mobilných služieb, dostanete kartu SIM  
(Subscriber Identity Module), v ktorej budú  
načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad  
PIN a voliteľné služby.

Ak chcete používať služby siete UMTS alebo  
HSDPA, je možné zakúpiť si kartu USIM  
(Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

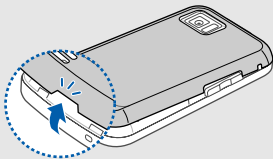

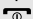Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [  ].


2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

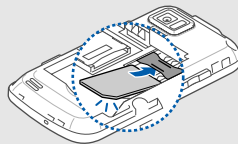


Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

Ak kartu SIM alebo USIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

### 3. Vložte batériu.

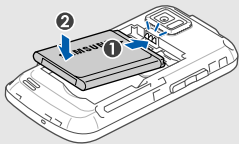


### 4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

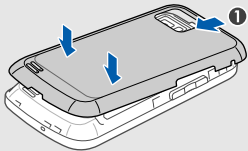


## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

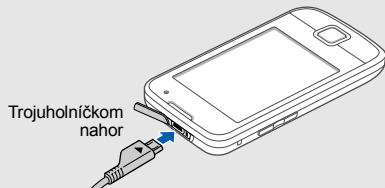

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona  sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.




#### Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikat'. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)


Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Odstráňte kryt batérie a batériu.
2. Uvoľnite kryt pamäťovej karty.

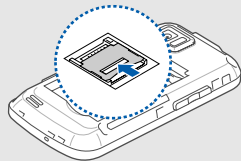




3. Nadvihnite kryt pamäťovej karty a vložte pamäťovú kartu stranou s nálepkou smerom nahor.

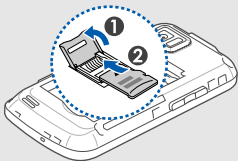

4. Zatvorte a zaistite kryt pamäťovej karty.

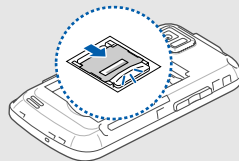

5. Vložte batériu.  
6. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, otvorte jej kryt a vyberte ju.


# Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

## Zapnutie a vypnutie telefónu

---

Zapnutie telefónu:

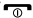1. Stlačte a podržte [].
2. Zadaťte kód PIN a stlačte **Potvrdiť** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

## Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, zvolte v režime Menu **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.



Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

## Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie.

Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.




Zabráňte kontaktu dotykového displeja s vodivými materiálmi ako napr. s vodou. Takéto materiály môžu mať vplyv na dotykový displej.


- Stlačením ikony otvoríte menu alebo spustíte aplikáciu.



- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

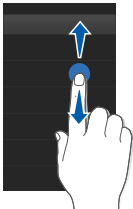


- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

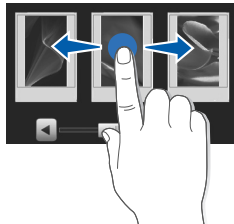

## Prístup do menu

---

Prístup do menu telefónu:

1. Stlačením **Menu** v základnom režime môžete prejsť do režimu Menu.
2. Stlačte ikonu menu → menu alebo možnosť.
3. Stlačením tlačidla Späť prejdete o úroveň vyššie; stlačením [] sa vrátite do základného režimu.

## Prepínanie aplikácií

---

Z menu je možné prepnúť na iné aplikácie bez zatvorenia obrazovky menu, ktorú používate.

Prepínanie aplikácií:

1. Počas používania menu stlačte a podržte tlačidlo Späť.  
K dispozícii sú nasledujúce aplikácie:
  - **Hovor**: otvorenie obrazovky vytáčania
  - **Prehrávač hudby**: spustenie prehrávača hudby
  - **Správy**: otvorenie menu **Správy**
  - **Prehliadač**: spustenie webového prehliadača
  - **Hlavné menu**: otvorenie obrazovky s hlavným menu
2. Vyberte aplikáciu.

## Používanie widgetov

Naučte sa používať widgety (miniaplikácie) na paneli nástrojov.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

### Otvorenie panela nástrojov

V základnom režime otvoríte panel nástrojov stlačením šípky v ľavej dolnej časti obrazovky. Môžete zmeniť usporiadanie widgetov na paneli nástrojov alebo ich presunúť na základnú obrazovku.



Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Presunutie widgetov na základnú obrazovku

- Otvorte panel nástrojov.
- Pretiahnite widget z panela nástrojov na základnú obrazovku. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.



## Zmena widgetov

- V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Widget**.
- Vyberte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel nástrojov, a stlačte **Uložiť**.

## Prístup k informáciám pomocníka

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o vašom telefóne.

- Otvorte panel nástrojov.

2. Stlačte  na paneli nástrojov.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Informácie o aplikácii alebo funkcii môžete zobrazit' vybraním témy.
5. Ďalšie informácie zobrazíte t'ahaním prsta doprava alebo doľava. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, stlačte .

## Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.


### Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

### Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

Ak chcete stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť, v základnom režime stlačte **Klávesnica** a stlačte a podržte **#**.

### Zmena zvonenia

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Stlačte  vedľa požadovaného profilu.
3. Stlačte **Zvonenie hlasového hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.
4. Vyberte zo zoznamu zvonenie a stlačte **Uložiť**.
5. Stlačte **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

## Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.
3. Stlačte **Nastaviť**.

## Zamknutie telefónu

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Stlačte **Zap.** v časti **Zámok telefónu**.
3. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte **Potvrdiť**.

4. Zadajte nové heslo znovu a stlačte **Potvrdiť**.



- Keď prvýkrát vojdete do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu hesiel ani súkromných informácií ani iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

## Používanie základných funkcií pre volanie




Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.





Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Odomknúť ich môžete stlačením tlačidla uzamknutia.



## Volanie

1. V základnom režime stlačte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [] číslo vytočíte. V prípade videohovoru stlačte  → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [].

## Príjem hovoru

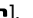1. Keď telefón zvoní, stlačte [].
2. Ak ide o videohovor, stlačením [] a **Zobraziť ma** umožníte volajúcemu, aby vás videl cez predný objektív.

3. Hovor ukončíte stlačením [].



Prichádzajúce hovory je možné odmietnuť pomocou funkcie automatického odmietnutia; v režime Menu vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť** → **Zap**. Potom pripravte zoznam pre odmietnutie a vyberte čísla, ktoré chcete odmietat'.

## Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

## Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením **Reproduk.** → **Áno**.

2. Ďalším stlačením **Reproduk.** prepnete späť na slúchadlo.



V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

## Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k telefónu môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte tlačidlo slúchadiel, potom ho stlačte znovu a podržte ho.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

## Odosielanie a zobrazovanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

### Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Stlačte **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadať manuálne**.
3. Zadajte cieľové číslo a stlačte **OK**.
4. Stlačte **Ťuknutím môžete pridať text**.
5. Zadajte text správy a stlačte **OK**.  
 ► Zadávanie textu  
 Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7.  
 Ak chcete pripojiť multimédiu, pokračujte krokom 6.

6. Stlačte **Pridat' médiá** → typ položky → položka.
7. Stlačením **Odoslat'** správu odošlite.

## Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvorit' správu** → **E-mail**.
2. Stlačte **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadat' manuálne**.
3. Zadaťte e-mailovú adresu a stlačte **OK**.
4. Stlačte **Ťuknutím pridáte predmet**.
5. Zadaťte predmet a stlačte **OK**.
6. Stlačte **Ťuknutím môžete pridať text**.
7. Zadaťte text e-mailu a stlačte **OK**.


8. Stlačte **Pridat' súbory** → typ položky a pripojte súbor (ak je to nutné).
9. Stlačením **Odoslat'** správu odošlite.

## Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Ak chcete zmeniť veľkosť písmen alebo prepnúť do režimu čísel alebo symbolov, stlačte **T9Ab**. V závislosti od krajiny môže byť možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Ak chcete aktivovať režim ABC, stlačte **T9**.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.</li> <li>2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením . Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.</li> </ol>
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

## Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.


## Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Vyberte konto.
3. Stlačte **Stiahnuť**.
4. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobrazit' telo e-mailu stlačením **Načítať**.

## Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov


Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

### Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime stlačte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Stlačte  → **Pridať do Kontaktov** → **Nové**.
3. Stlačte **Telefón** alebo **SIM**.
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.


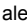
### Nájdienie kontaktu

1. V režime Menu stlačte **Kontakty**.
2. Zatlačte na vstupné textové pole (ak je to nutné).

3. Zadajte písmeno mena, ktoré chcete nájsť, a stlačte **OK**. Prvé písmeno mena môžete vybrať taktiež posunutím .
4. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.



Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením  alebo 
- upraviť informácie o kontakte stlačením **Upraviť**

## Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

### Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.

2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla fotoaparátu vytvoríte fotografiu.  
Fotografia sa automaticky uloží.


## Prezeranie fotografií

V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Zaradenie fotografií do kategórií a ich zobrazenie na šírku:

1. V režime menu stlačte **Prehliadač fotografií**.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.

## Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením tlačidla fotoaparátu.
2. Stlačením  aktivujte režim nahrávania.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
6. Stlačením tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.  
Videozáznam sa automaticky uloží.

## Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

## Počúvanie hudby



Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.


### Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením **Áno** spustíte automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4. Vyberte rozhlasovú stanicu stlačením  alebo .

5. Ak chcete získať informácie o práve počúvanej piesni, stlačte **Ďalšie** → **Nájsť hudbu**. ► s. 46
6. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte .





### Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► s. 36
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ► s. 43
- Prijímom cez Bluetooth. ► s. 48
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► s. 44
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ► s. 44

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Prehrávanie
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním)
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním)

Stlačením tlačidla hlasitosti nastavíte hlasitosť.

## Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.









- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa môže byť menu prehliadača označené odlišne.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

## Prehliadanie webových stránok

1. V režime Menu stlačením **Prehliadač** → **Domov** otvoríte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.



2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Prechod späť alebo vpred na webovej stránke
	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky
	Návrat na domovskú stránku
	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
	Zmena režimu zobrazenia
	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

## Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu stlačte **Prehliadač** → **Záložky**.
2. Stlačte **Prid.**
3. Zadaťte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Stlačte **Uložiť**.

# Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.


## Používanie pokročilých funkcií pre volanie

---

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

### Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte číslo zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť, vo widgete pre upozornenia na udalosti.
2. Stlačením [>] číslo vytočíte.

## Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [↵].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [↵].

## Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením **Podržat'** hovor podržíte a stlačením **Načítať** hovor vyvoláte.

## Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením **Podržat'** podržte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [↵].


3. Stlačením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete podržaný hovor ukončiť, stlačte **Podržaný** a stlačte [Ⓣ].
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [Ⓣ].

## Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:


1. Druhý hovor prijmete stlačením [↵]. Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením **Preh.** môžete medzi hovormi prepínať.

## Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.  
Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte **Prid. sa**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3 (ak je to nutné).
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [].



## Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime stlačením **Klávesnica** a stlačením a podržaním **0** zadajte znak **+**.

2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte [].

## Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ► s. 33

1. V režime Menu stlačte **Kontakty**.
2. Presuňte sa na požadované číslo a vytočte ho stlačením  alebo [].

## Používanie pokročilých funkcií Kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

## Vytvorenie vizitky

1. V režime Menu stlačte **Kontakty**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Moja vizitka**.
3. Zadaťte svoje osobné informácie a stlačte **Uložiť**.




Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

## Pridanie kontaktov k obľúbeným:

1. V režime Menu stlačte **Kontakty**.
2. Stlačte rozbaľovacie menu **Kontakty** a vyberte **Oblíbené**.
3. Stlačte **Pridať**.
4. Vyberte kontakt.



Prvých päť čísel rýchlej voľby bude priradených obľúbeným kontaktom () na paneli s widgetmi.

## Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenie, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu stlačte **Kontakty**.
2. Stlačte rozbaľovacie menu **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.
3. Stlačte **Vytvoriť skupinu**.
4. Nastavte názov skupiny, fotografiu identifikujúcu volajúceho, zvonenie pre skupinu a typ vibrácií.
5. Stlačte **Uložiť**.

## Volanie alebo odosielanie správ z kontaktov s fotografiami

1. Stlačením **Kontakty s fotografiami** v režime Menu prejdite na obrazovku kontaktov s fotografiami.
2. Stlačením **Kontakty s fotografiami** v režime Menu prejdite na obrazovku kontaktov s fotografiami.  
Presuňte sa hore alebo dole na fotografiu.
3. Stlačte označenie tváre → Hlasový hovor, Videohovor alebo Odoslať správu.

## Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ.

## Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Stlačením **Vytv.** otvorte nové okno šablóny.
3. Dotknite sa displeja.
4. Zadajte text a stlačte **OK**.
5. Stlačte **Uložiť**.


## Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Stlačením **Vytv.** otvorte nové okno šablóny.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ► s. 30
4. Stlačte **Uložiť**.

## Vloženie textových šablón do nových správ

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, v režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. V textovom poli stlačte **Ďalšie** → **Vložiť** → **Textová šablóna** → šablóna.

## Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a stlačte . Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

## Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

## Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio**.
2. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
3. Spustíte aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu. Viac informácií nájdete v pomocníčkovi k programu Samsung PC Studio.

## Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
4. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
5. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

## Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
2. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.  
Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
3. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
4. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
5. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
6. Spustite synchronizáciu.



## Vytvorenie zoznamu skladieb


1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte **Vytv.**
3. Dotykom poľa pre zadanie textu doň prejdite.
4. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte **OK**
5. Ak chcete k zoznamu skladieb priradiť obrázok, stlačte **Ťukn. upravte** a vyberte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
6. Stlačte **Uložiť**.
7. Vyberte nový zoznam skladieb.
8. Stlačte **Prid.** → **Skladby**.
9. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte **Prid..**

## Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

Nižšie je popísané ako prispôbiť nastavenia v prehrávači hudby.

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Stlačte **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôbte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte **Uložiť**.


## Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio stlačením .

4. Stlačte **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.
5. Potvrdte akciu stlačením **Áno** (ak je to nutné).  
Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.


## Nájdienie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k online hudobným službám a informácie o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu stlačte **Hudba** → **Nájst' hudbu** → **Nájst' hudbu**.  
Telefón sa pripojí k serveru.
2. Po tom, ako ste telefón úspešne zaregistrovali, stlačte  a nahrajte časť hudby, ktorú chcete vyhľadať.



Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

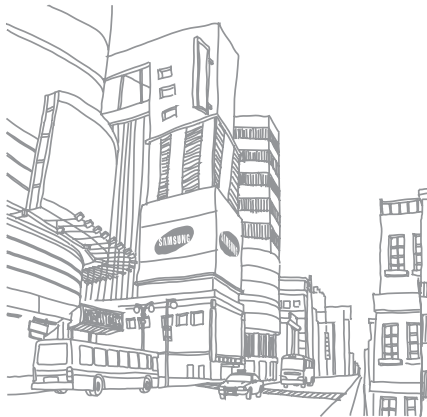

# Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

## Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

---

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

### Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačením krúžku uprostred zapnite Bluetooth.
3. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájsť telefón, vyberte **Nastavenia** → **Zap.** v časti **Viditeľnosť telefónu** → možnosť viditeľnosti → **Uložiť** → **Uložiť**.  
Ak ste vybrali možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.

## Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Vyberte a presuňte ikonu zariadenia do stredu.
3. Zadaťte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **OK**.  
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

## Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **Odoslať cez** → **Bluetooth**.

## Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadaťte kód PIN pre Bluetooth a stlačte **OK** (ak je to nutné).
2. Stlačením **Áno** potvrdíte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

## Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne uskutočňovať alebo prijímať hovory iba pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Nastavenia**.
2. Stlačte **Vzdialený režim SIM** → **Zap..**
3. Stlačte **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.



Handsfree súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná. Ak ju chcete autorizovať, zatlačte na zariadenie a vyberte možnosť **Povolit' zariadenie**.


## Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu stlačte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Funkciu tiesňových správ zapnete stlačením **Zap..**

3. Stlačte **Príjemcovia** a otvorte tým zoznam príjemcov.
4. Stlačením  otvorte zoznam kontaktov.
5. Vyberte požadované kontakty a stlačte **Prid.**
6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Príjemcov uložíte stlačením **OK**.
8. Stlačte **Opakovať** a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.



Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokiaľ nestlačíte tlačidlo uzamknutia. Po stlačení [] budú funkcie telefónu k dispozícii, ale tlačidlá zostanú zamknuté.

## Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte **Potvrdiť**.
3. Mobilného stopára zapnete stlačením **Zap**.
4. Stlačte **Príjemcovia** a otvorte tým zoznam príjemcov.
5. Ťuknite do poľa príjemcov.
6. Zadajte telefónne číslo a stlačte **OK**.
7. Príjemcov uložíte stlačením **OK**.
8. Stlačte **Odosielateľ**.


9. Zadajte meno odosielateľa a stlačte **OK**.


10. Stlačte **Uložiť** → **Prij**.

## Uskutočnenie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

### Záznam hlasu

1. V režime Menu stlačte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor**.
2. Stlačte **Zap**. v časti **Hlas falošného hovoru**.
3. Stlačte **Diktafón**.
4. Stlačením  spustíte nahrávanie.

5. Hovorte do mikrofónu.
6. Až skončíte, stlačte .



## Uskutočnenie falošného hovoru

Keď chcete vytočiť falošný hovor, v základnom režime stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.


## Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

### Nahrávanie hlasových poznámok

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením  spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až skončíte, stlačte .  
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

## Prehranie hlasovej poznámky


1. Na obrazovke diktafónu stlačte  → **Hlasové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Prehrávanie
	Presúvanie späť
	Presúvanie vpred


## Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

## Používanie efektov v obrázkoch


1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Efekty** → voľba efektu.
4. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a stlačte **Hotovo**.  
Ak chcete použiť efekt rozostrenia na určitú oblasť obrázka, stlačte **Čiastočné rozmazanie** → presuňte obdĺžnik alebo zmeňte jeho veľkosť → **Rozostrenie** → **Hotovo**.
5. Až už nechcete pridať ďalšie efekty, stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

## Úpravy obrázka


1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).  
Ak chcete obrázok upraviť automaticky, vyberte možnosť **Automatická úroveň**.
4. Upravte obrázok podľa potreby a stlačte **Hotovo**.
5. Až skončíte s úpravami, stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadaťte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.




## Transformácia obrázka

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Transformovať** → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
4. Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a stlačte **Hotovo**.  
Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte veľkosť a stlačte **Uložiť** → **Hotovo**.
5. Až skončíte s možnosťami transformácie, stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.


## Orezanie obrázka

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Orezať**.
4. Presuňte obdĺžnik na oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte **Orezať** → **Hotovo**.
5. Až s orezávaním skončíte, stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

## Vloženie vizuálneho prvku

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Vložiť** → vizuálny prvok (rámček, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
4. Vyberte vizuálny prvok alebo zadajte text.
5. Stlačte **Hotovo**.
6. Po pridaní vizuálnych prvkov stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
7. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

## Pridanie poznámky

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Stlačte .
3. Stlačte **Upraviť** → **Poznámka na obrazovke**.
4. Zvoľte farbu a zadajte poznámku na obrazovke.
5. Stlačte **Hotovo**.
6. Po skončení stlačte **Súbory** → **Uložiť ako**.
7. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte **OK**.

## Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou voliteľného dátového kábla alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou voliteľného dátového kábla:

1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
2. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
3. Stlačte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. V režime Menu stlačte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Vyberte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarnou. ► s. 48
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

## Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.



Dostupnosť nástroja **Communities** závisí od vašej oblasti a poskytovateľa služieb.

### Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Communities**.
2. Stlačením **Áno** nastavte zoznam obľúbených cieľov.
3. Stlačením **Okrem hovoru** potvrdíte, že súhlasíte so všeobecným vyhlásením.

4. Vyberte ciele, ktoré chcete pridať, a stlačte **Uložiť**.

Ak vyberiete možnosť **Aktualizovať zoznamy**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.



Ak chcete upraviť zoznam obľúbených cieľov alebo zoznamy aktualizovať, stlačte na obrazovke nástroja Communities možnosť **Nastavenia** → **Preferované zoznamy** → **Upraviť**.

## Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať účty na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Communities** → **Odovzdať na web**.
2. Vyberte lokalitu, na ktorú chcete položku odoslať.

3. Stlačte **Ťuknutím môžete pridať** a vyberte multimediálny súbor.
4. Zadaťte názov a informácie.
5. Stlačte **Odovzdať**.
6. Zadaťte používateľské ID a heslo pre umiestnenie (ak je to nutné).

## Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

### Stiahnutie hier alebo aplikácií

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → **Ďalšie hry**.  
Telefón sa pripojí na webovú lokalitu prednastavenú poskytovateľom služieb.
2. Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

## Hranie hier

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

## Spustenie aplikácií

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

## Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

### Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Stlačte **Pridať** a zadajte parametre profilu.
3. Až skončíte, stlačte **Uložiť**.

### Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Vyberte profil pre synchronizáciu.
3. Stlačením **Spustiť synchronizáciu** → **Pokračovať** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

## Používanie čítačky RSS

---

Pomocou čítačky RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

### Vytvorenie kanálov

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **Pridať**.
3. Dotykom prejdite do poľa pre zadanie adresy URL.
4. Zadajte adresu kanálu RSS a stlačte **OK**.
5. Stlačte **OK**.

### Čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.

2. Stlačením **Aktualiz.** získate najnovší obsah.
3. Vyberte kategóriu kanálu → aktualizovaný kanál.

### Prispôsobenie nastavení čítačky RSS


1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Nastavenia** → **Nastavenia siete**.

### Zobrazenie svetového času

---

Nižšie je popísané zobrazenie času v inom meste a nastavenie zobrazenia svetového času na displeji.


## Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte  → **Pridať**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo.
4. Hodiny so svetovým časom vytvoríte stlačením **OK**.

## Pridanie svetového času na displej

Na displeji môže byť zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte  → **Nast. ako 2. hodiny**.

3. Vyberte svetový čas, ktorý chcete pridať.
4. Stlačte **Nastaviť**.

## Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

### Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu stlačte **Upozornenia**.
2. Stlačte **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte **Uložiť**.



Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

## Vypnutie upozornenia

Keď znie tón upozornenia:

- Bez posunutia môžete upozornenie vypnúť pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.
- Pretiahnutím posúvača do polohy **Stop** môžete vypnúť upozornenie s posunutím. Na čas posunutia ho môžete stíšiť pretiahnutím posúvača do polohy **Posunúť budík(Odlož)**.

## Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu stlačte **Upozornenia**.
2. Stlačte **Vyp.** vedľa upozornenia, ktoré chcete deaktivovať.

## Používanie kalkulačky

---

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

## Prevod mien alebo jednotiek

---

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.



## Nastavenie odpočítavajúceho časovača

---

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Stlačením **Štart** spustíte odpočítavanie.
4. Po dokončení odpočítavania môžete vypnúť upozornenie pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.

## Používanie stopiek

---

1. V režime Menu stlačte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením **Štart** spustíte stopky.
3. Stlačením **Okruh** zaznamenáte medzičasy.
4. Až skončíte, stlačte **Stop**.
5. Stlačením **Obn.** vymažete zaznamenané časy.

## Vytvorenie novej úlohy

---

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte **Vytvoriť úlohu**.
3. Zadaťte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte **Uložiť**.

## Vytvorenie textovej poznámky

---

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte **Vytvoriť poznámku**.
3. Zadaťte text poznámky.
4. Stlačte **OK**.

## Správa kalendára


Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

### Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte **Ďalšie** → **Denné zobrazenie** alebo **Zobrazit' podľa týždňa**.

### Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu stlačte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte **Vytvoriť plán**.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte **Uložiť**.

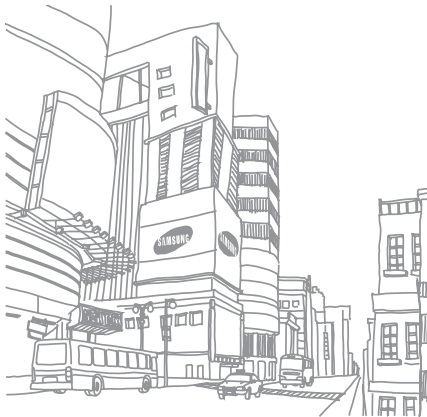

# Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

**Pri používaní telefónu sa môžu zobrazit' nasledujúce správy:**

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu na prístup k službám siete	Skontrolujte, či je karta SIM alebo USIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámku telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM alebo USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu <b>Zámok PIN</b> .
PUK	Karta SIM alebo USIM je zablokovávaná obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

### Na telefóne sa zobrazuje „Služba je nedostupná“ alebo „Chyba siete“.

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

### Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania: [📞].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

### Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

### Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

### **Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.**

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

### **Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.**

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratit príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

### **Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.**

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

### **Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.**

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

### **Telefón je horúci na dotyk.**

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

# Register

## Bluetooth

- aktivácia, 47
- odosielanie dát, 48
- príjem dát, 48
- vzdialený režim SIM, 48

## batéria

- indikátor vybitia batérie, 20
- inštalácia, 17
- nabíjanie, 19

## časovač

- pozri nástroje,
- odpočítavajúci časovač

## čítačka RSS

- pozri nástroje, čítačka RSS

## FM rádio

- počúvanie, 35
- ukladanie staníc, 45

## falošné hovory

- pozri volania,
- uskutočňovanie falošných hovorov

## fotografie

- prezeranie, 34
- vytváranie, 33

## hlasitosť

- hlasitosť hovoru, 29
- hlasitosť tónov tlačidiel, 27

## hlasové poznámky

- nahrávanie, 51
- prehrávanie, 51

## internet

- pozri webový prehliadač

## Java

- prístup k aplikáciám, 57
- spustenie hier, 57

## kalendár

- pozri nástroje, kalendár

## kalkulačka

- pozri nástroje, kalkulačka

## karta SIM 17

## komunity

pozri nástroje, mobilný blog

## konferenčné hovory

pozri volania, konferenčný  
hovor

## kontakty

hľadanie, 33  
pridávanie, 33  
vytváranie skupín, 41

## kontakty s fotografiami 42

## mobilný stopár 50

## multimédiá

pozri správy

## nástroje

čítačka RSS, 58  
editor obrázkov, 51  
kalendár, 62

kalkulačka, 60

mobilný blog, 55

odpočítavajúci časovač, 61

prevodník, 60

stopky, 61

upozornenie, 59

úloha, 61

## obrázky

orezanie, 53

používanie efektov, 52

transformácia, 53

úpravy, 52

vloženie vizuálnych

prvkov, 54

## odpočítavajúci časovač

pozri nástroje, časovač

## pamäťová karta 20

## pozadie 28

## poznámka

pozri textové alebo hlasové  
poznámky

## prehliadač

pozri webový prehliadač  
alebo prehliadač fotografií

## prehliadač fotografií 34

## prehrávač hudby

počúvanie hudby, 35  
prispôsobenie 45  
vytváranie zoznamov  
skladieb, 45

## prevodník

pozri nástroje, prevodník

## profil offline 22

**rádio**

pozri FM rádio

**Samsung PC Studio 43****slúchadlá 30****správy**

odosielanie e-mailu, 31

odosielanie multimédií, 30

odosielanie textu, 30

zobrazenie e-mailu, 32

zobrazenie multimédií, 32

zobrazenie textu, 32

**stopky**

pozri nástroje, stopky

**svetový čas**

nastavenie duálneho

zobrazenia, 59

vytvorenie, 59

**synchronizácia**

spustenie, 57

vytvorenie profilu, 57

**šablóny**

multimédiá, 42

text, 42

vkładanie, 43

**text**

správy, 30

vytváranie poznámok, 61

zadávanie, 31

**tichý profil 27****tiesňová správa 49****tóny tlačidiel 27****upozornenia**

deaktivácia, 60

vypnutie, 60

vytváranie, 59

**úloha**

pozri nástroje, úloha

**videozáznamy**

nahrávanie, 34

prehrávanie, 34

**vizitky 41****volania**

konferenčný hovor, 40

medzinárodné čísla, 40

obnovenie podržaných

hovorov, 39

podržanie hovoru, 39

pokročilé funkcie, 38

posledné vytočené, 39

príjem ďalších hovorov, 39



- príjem, 29
- uskutočnenie, 29
- uskutočňovanie falošných hovorov, 50
- vytáčanie ďalších hovorov, 39
- vytočenie zmeškaných hovorov, 38
- z časti Kontakty, 40
- základné funkcie, 28
- zobrazenie zmeškaných, 38

Windows Media Player 44

webový prehliadač

- otvorenie domovskej stránky, 36
- pridávanie záložiek, 37

widgety 26

zámok

- pozri zámok telefónu

zámok telefónu 28

zvonenie 27



## Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť Samsung Electronics

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

**mobilný telefón pre sieť GSM: GT-S5600**

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiových frekvencií boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikačná značka: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

**CE 0168**

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.  
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.04.20

Yong-Sang Park / S. Manager

(miesto a dátum vydania)

(meno a podpis oprávnenej osoby)

\* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-23362A  
Slovak. 06/2009. Rev. 1.1